



Parça Numarası Görseli

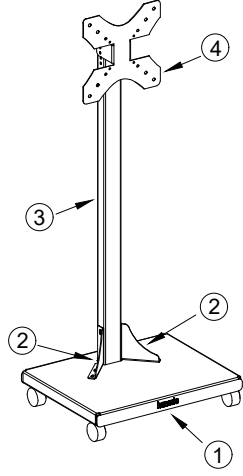


1. Aşama

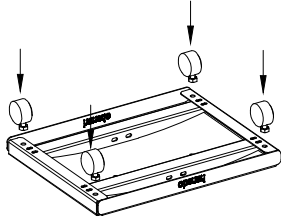

1 nolu parçanın altına, 4 adet tekeri **büyük** somunları kullanarak sabitleyiniz.

2. Aşama

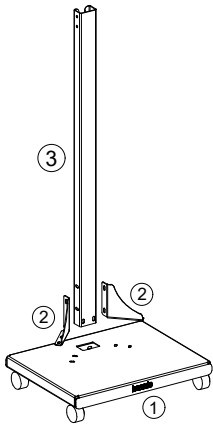


Montaj boyunca tüm parçaları birleştirene kadar hiç bir somunu sıkmayınız.

3 nolu parçayı 1 nolu parçada bulunan yuvaya oturtunuz ve iki adet **orta boy** cıvata ile alttan sabitleyiniz.

2 nolu parçaları 1 nolu parçaya **küçük**, 3 nolu parçaya **büyük** cıvata ile sabitleyiniz.

3. Aşama

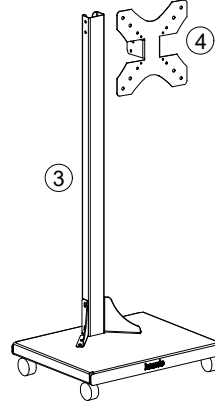


4 nolu parçayı, 3 nolu parçaya dıştan takınız. İstenilen eğimde, 2 adet **büyük** cıvata ve **kelebek** somun ile sabitleyiniz.

Bu aşamadan sonra cıvata-somunları sıkınız.

TV veya monitörü 4 nolu parçaya uygun konumdaki deliklerden cıvata ile sabitleyiniz. Bu parçayı TV'ye (veya monitöre) bağlamak için TV'nin kendi cıvataları bulunmaktadır. Eğer yoksa paketeki cıvatalardan TV ile uyumlu olan varsa kullanabilirsiniz.

Alternatif: 4 nolu parçayı önce TV veya monitörün arkasına montajlayıp daha sonra 3 nolu parçaya takabilirsiniz.

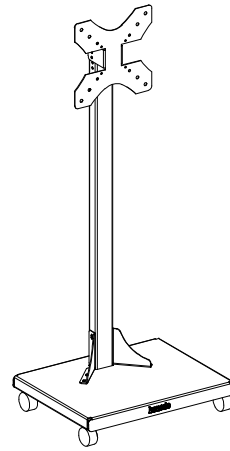

Frenli tekerleri sabitlemeyi unutmayınız.